



Maltec

Nawilżacz ultradźwiękowy

WT-2200KW

Instrukcja obsługi i konserwacji

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, należy całkowicie zapoznać się z instrukcją.


Ostrzeżenia:

- Należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją w celu dalszej konsultacji.
- Uwaga – Wyłącznie do użytku domowego. Nieprawidłowe używanie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu jak również być niebezpieczne dla zdrowia.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do źródła zasilania odpowiadającego podanemu w specyfikacji urządzenia.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie włączaj urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone, gdy upadło, lub gdy uszkodzony jest przewód zasilający.
- Napraw może dokonać jedynie wyspecjalizowany elektryk lub punkt serwisowy. Niepoprawnie przeprowadzona naprawa może skutkować niebezpieczeństwem.
- Urządzenie należy postawić na płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia na podłodze lub obok urządzeń grzewczych.
- Jeżeli mgiełka wchodzi w kontakt z podłogą może ją uszkodzić. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie musi zostać umieszczone na podwyższeniu np. stole, szafce itp.
- Urządzenie należy umiejscowić w miejscu w którym nie zostanie przewrócone.
- Gdy nieużywane należy odłączyć od zasilania.
- Urządzenie należy używać całkowicie skompletowane.
- ZAWSZE odłącz urządzenie od zasilania przed napełnianiem/opróźnianiem wody lub przed czyszczeniem, składaniem, rozkładaniem i przenoszeniem.
- Nie należy ingerować w zbiornik wody w trakcie użytkowania ze względu na wysoką częstotliwość wibracji w wodzie.
- Nie przeprowadzaj przewodów zasilających pod dywanem, umieść je w taki sposób aby nikt się o nie nie potknął, oraz aby nie uległy uszkodzeniu przez pocieranie.
- Nie odłączaj wtyczki od zasilania poprzez ciągnięcie za kabel.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu łatwopalnych substancji i gazów.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, w pobliżu wody, w łazience i każdym wilgotnym środowisku.
- Urządzenie musi działać w pozycji pionowej.
- Nie pozwól aby obce objekty wpadły do obiegu wentylacyjnego, gdyż może to wywołać porażenie prądem, lub uszkodzić urządzenie. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza.
- Nie wlewaj wody przez otwór wyrzucający mgiełkę.
- Wtyczka która wchodzi luźno do kontaktu zasilającego może spowodować przegrzanie przewodu i uszkodzenie sieci elektrycznej. Skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany kontaktu.
- Na urządzeniu nie należy stawać ani siadać, jak również kłaść na niego ciężkich obiektów.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Osoby które nie są zaznajomione z instrukcją, dzieci, osoby z ograniczonymi zdolnościami percepcji, jak również na środkach odurzających nie mogą operować tym urządzeniem,

jedynie pod nadzorem osoby do tego upoważnionej/zaznajomionej z instrukcją.

- Używanie środków barwiących, lub zagęszczających wodę, może skutkować uszkodzeniem zbiornika jak i elementu rozpylającego. W tym przypadku gwarancja nie obejmuje naprawy.
- Zarówno ludzie jak i zwierzęta nie słyszą wysokich wibracji urządzenia.

Opis:

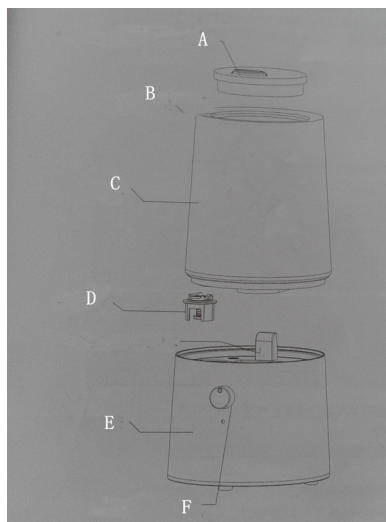

- A** - Wylot mgiełki
- B** - Baza wylotowa mgiełki
- C** - Zbiornik wodny
- D** - Pokrywa zbiornika wodnego
- E** - Podstawa
- F** - Przycisk

Czyszczenie/konserwacja:

Przed przystąpieniem do naprawy lub czyszczenia należy w pierwszej kolejności odłączyć urządzenie od zasilania. Po ściągnięciu zbiornika nie należy dotykać wody w podstawie.

Uwaga! - Ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia produktu!

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Wyczyść zbiornik wody używając do tego jedynie wody bez detergentów, czyszczenie należy wykonywać regularnie.

Zbiornik wody jest wyposażony w wkład do demineralizacji. Kartridż należy wymieniać co 2-3 miesiące. Jeśli woda jest bardzo twarda, może być konieczna wcześniejsza wymiana wkładu. Biały pył wokół urządzenia jest pewnym znakiem, że kartridż wymaga wymiany. Należy pamiętać, że biały pył nie jest szkodliwy. Jeśli w pobliżu urządzenia nadal tworzą się białe pozostałości po włożeniu nowego wkładu, upewnij się, że woda, której używasz jest nieoczyszczona. Jeśli woda przepływa przez system odwapnienia - taki jak wymiennicz jonowy w budynku, zanim zostanie użyta w nawilżaczu, sól może wytrącać się w postaci białego pyłu wokół urządzenia. Kartridż demineralizacyjny i / lub granulát muszą zostać wymienione najpóźniej po 6 miesiącach w innym przypadku urządzenie nie osiąga już pełnej wydajności.

Dane techniczne:

Napięcie:.....220V/50Hz
Zużycie prądu do:.....23W
Nawilżanie:.....300ml/godz.
Dla pomieszczeń o powierzchni do:.....30m²
Wymiary:.....167 x 167 x 250 mm
Waga.....0,8 kg

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Odłączony kabel zasilający	Podłącz przewód do wtyczki
	Brak wody w zbiorniku	Napełnij zbiornik wodą
Brak mgiełki	Urządzenie wymaga czyszczenia	Wyczyść urządzenie i odkamień podstawę
Słaba mgiełka	Zbyt niska temperatura wody	Ustaw moc mgiełki na maksimum, po 15min. Nawilżacz powinien ponownie zacząć działać.
	Osady mineralne na membranie	Oczyść membranę za pomocą EZCal i szczotki

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Nawilżacz ultradźwiękowy WT-2200KW spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2004/108/EC oraz LVD 2014/55/EU oraz spełnia następujące standardy:

EN 60355-2-98:2003+A1:2005+A2:2008 IN CONJUNCTION WITH EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 55014-1:2006+A1: 2009:A2+2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21