



MalTec grzejnik olejowy HEAT2511
11 dużych żeber

Instrukcja Obsługi i Konserwacji

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NIE STAWIAJ KALORYFERA DO GÓRY NOGAMI PODCZAS JEGO PRACY

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego kaloryfera olejowego. Każda część tego urządzenia została wyprodukowana z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Przed pierwszym skorzystaniem ze sprzętu prosimy przeczytać tę instrukcję i zatrzymać ją w przypadku późniejszego odwołania się do niej.

Zabezpieczenia przed przegrzaniem

1. Automatyczny rozłącznik termiczny



Automatycznie wyłącza grzejnik w momencie gdy dochodzi do jego przegrzania. W momencie gdy powróci do normalnej temperatury, resetuje urządzenie.

2. Bezpiecznik termiczny

W przypadku gdy zawiedzie automatyczny rozłącznik termiczny, grzejnik wyposażony jest w dodatkowe zabezpieczenie, które jest bezpiecznikiem rozłączającym zasilanie. Jeżeli dojdzie do sytuacji w której bezpiecznik się przepalił, urządzenie należy oddać do serwisu w celu jego wymiany, oraz naprawy.

MONTAŻ

1. Wyciągnij kaloryfer oraz wszystkie akcesoria z opakowania.
2. Obróć kaloryfer do góry nogami.
3. Umieść na końcowych raszkach blaszki do wmontowania kółek.
4. Zamontuj kółka korzystając z bolców U i przykręć je dołączonymi śrubkami.
5. Mocno przykręć śrubki.
6. Ustaw kaloryfer na kółkach, we właściwej pozycji.

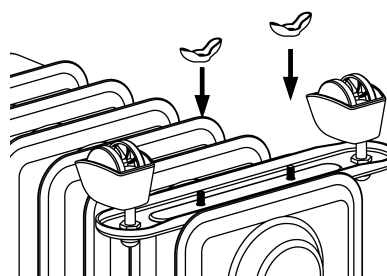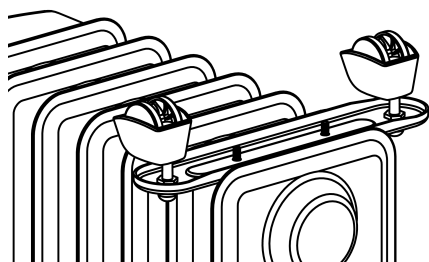

CZĘŚCI

1. Kółka
2. Włącznik/Wyłącznik
3. Termostat
4. Uchwyt
5. Przednia pokrywa
6. Żebra grzejnika
7. Schowek na przewód



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Umieść kaloryfer na podłodze w odległości przynajmniej 1 metra od ściany i jakichkolwiek innych obiektów, np. mebli, zasłon, roślin.

(upewnij się że napięcie sprzętu odpowiada źródłowi zasilania w pomieszczeniu, w którym sprzęt jest używany)

Z ustawioną kontrolką termostatu i włącznikiem mocy na pozycji 'OFF' (wyłączony), podłącz kaloryfer do źródła zasilania.

UŻYWANIE TERMOSTATU I WŁĄCZNIKA REGULACJI MOCY

1. Temperatura w pomieszczeniu może być dostosowana za pomocą termostatu. Przesuń gałkę termostatu w kierunku ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć poziom ciepła, a przesuwając gałkę w przeciwnym kierunku, obniżasz temperaturę do pożądanego poziomu.
2. Przełącz grzejnik na jeden z możliwych poziomów mocy.
 - o Przełączając jeden raz: (I) 1000W
 - o Przełączając dwa razy: (II) 1500W
 - o Przełączając trzy razy: (III) 2500W.
 - o Uwaga: ten kaloryfer jest napełniony olejem. Schładza się powoli po wyłączeniu go. Jeśli chcesz przestawić urządzenie, poczekaj aż się schłodzi, wykorzystaj także rączkę, która ułatwia transport.
3. Ustaw pokrętko termostatu na MAX, gdy kaloryfer nagrzej się do pożądaney temperatury zacznij go skręcać w lewo w stronę MIN, do momentu gdy lampka zgaśnie. Urządzenie jest ustawione, będzie teraz automatycznie włączać się/ wyłączać, utrzymując pożądaną temperaturę.
4. Światelka mocy zapalają się podczas pracy urządzenia.
5. Przekręcenie pokrętki termostatu w kierunku ruchu wskazówek zegara spowoduje wzrost 'ustawionej' temperatury.
6. Przekręcenie pokrętki termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje spadek 'ustawionej' temperatury
7. Nie przykrywaj kaloryfera gdy jest włączony. Grozi to pożarem.

8. Gdy przestaniesz korzystać z urządzenia, wyłącz wszystkie włączniki. Ustaw termostat oraz pozostałe włączniki na pozycje '0'. Odłącz sprzęt od źródła zasilania.

CZYSZCZENIE KALORYFERA OLEJOWEGO

1. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie z zasilania.
2. Czyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia przecierając je wilgotną szmatką i osusz suchą szmatką.
3. NIE używaj wosku lub innych substancji polerujących, ponieważ może to spowodować reakcję i przebarwienia kaloryfera.

PRZECHOWYWANIE KALORYFERA OLEJOWEGO

1. Zachowaj oryginalne opakowanie kaloryfera.
2. Czyść urządzenie zgodnie z powyższymi wskazówkami.
3. Odłącz kółka oraz ich blaszki.
4. Umieść kaloryfer, kółka oraz blaszki w oryginalnym opakowaniu, przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.
5. Jeśli masz zamiar przechowywać grzejnik w całości, bez rozmontowywania go, upewnij się, że jest całkowicie zakryty, aby uniknąć jego zabrudzenia.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję zanim skorzystasz z urządzenia i zachowaj ją w razie późniejszego odniesienia się do niej.
2. Podczas czyszczenia urządzenia lub kiedy go nie używasz, zawsze odłączaj je z zasilania.
3. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.
4. Nigdy nie przykrywaj grzejnika, ponieważ grozi to pożarem.
5. Umieść kaloryfer w odległości przynajmniej 90 cm od łatwopalnych materiałów, takich jak meble, zasłony, pościele, papier.
6. Utrzymuj kaloryfer w czystości. Nie pozwól aby do wnętrza dostały się jakiegokolwiek przedmioty, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub zniszczenie urządzenia.
7. Dokładny nadzór musi zostać zachowany gdy sprzętem posługują się dzieci lub znajduje się on blisko nich.
8. Uważaj aby kabel nie dotykał mokrych lub gorących powierzchni, zaginał się lub był w zasięgu małych dzieci.
9. Sprzęt nie jest dostosowany do korzystania na zewnątrz.
10. Nie umieszczaj na grzejniku lub w jego pobliżu gorących gazów lub palników.
11. Nigdy nie korzystaj z urządzenia kiedy ma uszkodzony kabel lub wtyczkę lub gdy sprzęt jest wadliwy.
12. Nie otwieraj i nie rozkręcaj części urządzenia oraz kontrolki. Własnoręcznie wykonywane naprawy wiążą się z utratą gwarancji.
13. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których został on przeznaczony.
14. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.
15. Regulacje związane z usuwaniem oleju powinny być przestrzegane według określonych zaleceń.
16. Jakiegokolwiek naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis.
17. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby niedoinformowane bez nadzoru osoby doświadczonej.
18. Należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
19. Jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub agenta aby uniknąć niebezpieczeństwa.
20. Grzejnik nie może być umieszczany bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

21. Nie korzystaj z grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców lub basenów.
22. Grzejnik jest wypełniony specjalnym olejem. Naprawy związane z otwieraniem zbiornika olejowego powinny być wykonywane tylko przez producenta lub serwisanta, którego należy poinformować, jeśli będzie miał miejsce wyciek oleju. Regulacje związane z usuwaniem oleju powinny być przestrzegane według określonych zaleceń.

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MaTec grzejnik olejowy HEAT2511 - 11 dużych żeber spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2014/35/EU, oraz spełnia następujące standardy:

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Zbożowa 2e, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Tel: +48 61 250 47 48