



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA AIRFRYER2800W-10L

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO W POMIESZCZENIACH

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, takich jak:

- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- agroturystyka
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- środowiska typu bed and breakfast.

OSTRZEŻENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani podstawy w wodzie ani innym płynie.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie elektryczne zawiera funkcję grzania. Powierzchnie, które różnią się od powierzchni funkcjonalnych, mogą wytwarzać wysokie temperatury. Ponieważ różne osoby odbierają temperaturę inaczej, należy zachować OSTROŻNOŚĆ podczas korzystania z tego sprzętu. Urządzenia należy dotykać wyłącznie za przeznaczone do tego uchwyty i powierzchnie chwytne, stosując środki ochrony termicznej, np. rękawice lub podobne. Powierzchnie inne niż przeznaczone do chwytania muszą mieć wystarczająco dużo czasu na ostygnięcie przed dotknięciem.
- Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części należy odczekać, aż ostygną.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
- Nie stosować na zewnątrz.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, gdyż może to spowodować kontakt z gorącą powierzchnią.
- Nie należy umieszczać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu, ani w nagrzanym piekarniku.


- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
- Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a dopiero potem podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić dowolny element sterujący w pozycji „wyłączone”, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

WSTĘP

Ta frytkownica na gorące powietrze umożliwia łatwe i zdrowe przygotowanie ulubionych składników. Wykorzystując szybką cyrkulację gorącego powietrza i górny grill, jest w stanie przygotować wiele potraw. Najlepsze jest to, że frytownica na gorące powietrze podgrzewa żywność we wszystkich kierunkach, a większość składników nie wymaga użycia oleju.

OGÓLNY OPIS

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Górna pokrywa | 5. Przewód zasilający | 9. Obudowa |
| 2. Wylot powietrza | 6. Uchwyt na kabel | 10. Kosz frytkownicy |
| 3. Postawa frytkownicy | 7. Panel dotykowy | 11. Okno |
| 4. Nóżki antypoślizgowe | 8. Tacki | 12. Uchwyty |

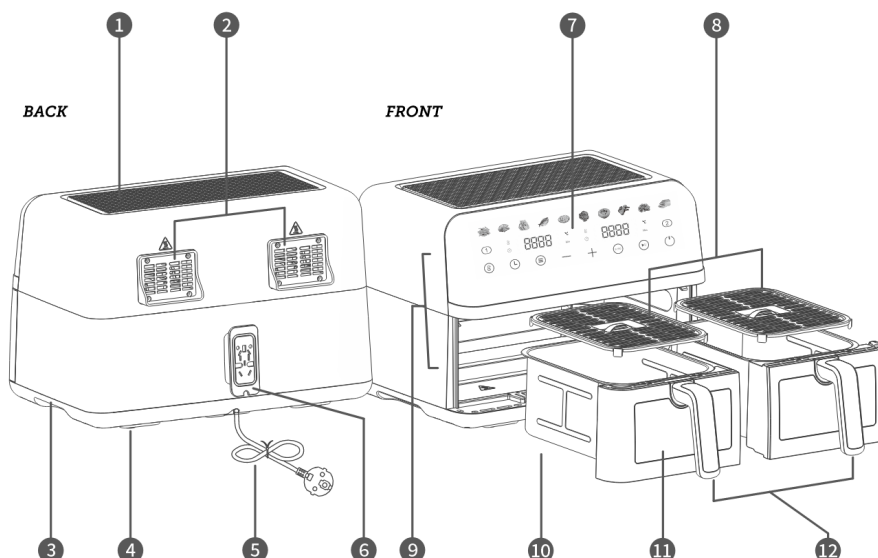

PRZEWODNIK PO PANELU:



Przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i etykiety. Sprawdź, czy frytkownica beztłuszczowa nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
2. Przed pierwszym użyciem urządzenia lub przed każdym użyciem po dłuższym okresie przechowywania należy umyć i wysuszyć urządzenie oraz wszystkie dołączone do niego akcesoria. Części te można bezpiecznie myć w zmywarce.
3. Wytrzyj urządzenie wewnątrz i na zewnątrz szmatką. Nie ma potrzeby napełniania koszyka olejem i tłuszczem do smażenia, ponieważ urządzenie działa na bazie gorącego powietrza.

Jak używać

1. Urządzenie należy ustawić na stabilnej, poziomej i równej powierzchni. Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchniach nieodpornych na ciepło.
2. Włóż tackę do koszyka. Za pomocą uchwytu znajdującego się na środku tacki włóż ją do koszyka frytkownicy. Naciśnij, aby upewnić się, że jest bezpiecznie i w wypoziomowanej pozycji. Pomiędzy tacką a dnem koszyka frytkownicy powietrznej powinna być niewielka ilość miejsca.
3. Połóż jedzenie na tacce.
4. Włóż koszyk do frytkownicy powietrznej. Za pomocą uchwytu koszyka włóż koszyk do frytkownicy powietrznej. Zamknij za pomocą wciśnięcia.
5. Podłącz wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka ściennego.

*UWAGA: Frytkownica beztłuszczowa nie włączy się, jeśli kosz frytkownicy nie będzie całkowicie włożony w pozycję zamkniętą.

6. Wybierz menu i wybierz odpowiednią temperaturę.
 - 6.1. Po włożeniu wtyczki do uziemionego gniazdka ściennego, urządzenie przez sekundę wyda sygnał dźwiękowy „DI-”. Wszystkie urządzenia cyfrowe zaświecą się na jedną sekundę, po czym zgasną, a następnie ponownie się włączą. Maszyna będzie w stanie gotowości. Ponownie naciśnij wyłącznik zasilania .
 - 6.2. Wybierz menu, które rodzaje żywności znajdują się w koszyku / . Następnie kliknij , aby wybrać odpowiednią żywność. .
 - 6.3. Następnie kliknij przycisk  rozpoczęcia naciągania.
 - 6.4 Jeśli trzeba zmienić czas lub temperaturę, najpierw kliknij  lub , a następnie kliknij,  aby wybrać latarkę lewą lub prawą, po czym kliknij „+” i „-”, aby dostosować temperaturę. Możesz też kliknąć , aby wybrać latarkę lewą lub prawą, a następnie klikając „+” i „-”, dostosować czas.
 - 6.5. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy zasilanie zostanie wyłączone. W międzyczasie usłyszysz sygnał dźwiękowy „DI-”. Na wyświetlaczu pojawi się „OFF”. Wentylator zatrzyma się po 20 sekundach. .
 - 6.6. Urządzenie to posiada dwa potencjometry, które działają  razem lub są przytrzymywane. Możesz kliknąć obydwa przyciski , a  jeśli klikniesz , urządzenie wstrzyma się i nie będzie działać. Jeśli klikniesz ponownie, urządzenie będzie działać normalnie. .

Nie dotykaj kosza w trakcie i przez pewien czas po użyciu, ponieważ staje się bardzo gorący. Trzymaj kosz wyłącznie za uchwyt.

Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, ustawiony czas przygotowania dobiegł końca. Za pomocą uchwytu koszyka wyciągnij go z urządzenia i umieść go na powierzchni odpornej na ciepło, a następnie ostrożnie wyjmij składniki. Nie odwracaj kosza do góry dnem, ponieważ nadmiar oleju, który zebrał się na dnie wycieknie na składniki.

Przełóż zawartość koszyka do miski lub na talerz. Gdy partia składników jest gotowa, urządzenie jest natychmiast gotowe do przygotowania kolejnej partii.

Porady:

- Aby uzyskać chrupiącą konsystencję, dodaj do składników odrobinę oleju.
- Wstrząsanie składnikami w połowie czasu przygotowywania pozwala zoptymalizować efekt końcowy i zapobiec nierównomiernemu usmażeniu składników. Aby wymieszać składniki, wyciągnij koszyk z urządzenia za uchwyt i potrząśnij nim. Następnie wsuń koszyk z powrotem do urządzenia.

10 predefiniowanych programów									
frytki	Kurczak	Krewetki	Pieczo na ryba	Pizza	Stek wołowy	Krem	skrzydełko kurczaka	Suszone owoce	Chleb
									
20 minut	25 minut	12 minut	20 minut	15 minut	15 minut	15 minut	20 minut	8 godzin	14 minut
200°C	200°C	185°C	185°C	180°C	185°C	180°C	185°C	65°C	150°C

UWAGA: Kosz frytkownicy będzie gorący po zakończeniu gotowania. Odstaw koszyk frytkownicy na kratkę lub podstawkę, aby ostygł.

WAŻNE

Niebezpieczeństwo

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nigdy nie zanurzać obudowy, w której znajdują się podzespoły elektryczne i elementy grzejne, w wodzie ani nie płucz jej pod bieżącą wodą.

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie dopuść do przedostania się wody lub innej cieczy do wnętrza urządzenia.
- Zawsze wkładaj składniki przeznaczone do smażenia do garnka, aby zapobiec ich kontaktowi z elementami grzewczymi.
- Nie zakrywaj wlotu powietrza i zewnętrznych otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia.
- Nie należy wlewać do garnka oleju, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem.
- Nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia, gdy jest ono włączone.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Proszę dbać o czystość wtyczki, aby uniknąć katastrofy
- Nie uszkadzaj, nie ciągnij za mocno ani nie skręcaj przewodu zasilającego, nie używaj go do przenoszenia ciężkich ładunków ani nie przekształcaj go, nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru i innych wypadków. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.
- Podłącz urządzenie mocno, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia, palenia, iskrzenia i innych zagrożeń. – Nie zanurzaj urządzenia, obudowy, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innej cieczy, aby uniknąć porażenia prądem i zakłócenia jego działania.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, w którym występują wybuchowe i łatwopalne opary.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem, nie należy umieszczać urządzenia na materiałach łatwopalnych, takich jak obrusy, zasłony itp., ani w ich pobliżu;
- Upewnij się, że używasz urządzenia na odpornej na ciepło i równej powierzchni, trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 30 cm od ściany, mebli lub innych materiałów łatwopalnych;
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby

nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć oparzeń, porażenia prądem elektrycznym i/lub innych obrażeń; wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu;
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

OSTROŻNIE

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc do niej wrócić w przyszłości;
- Nigdy nie napełniaj garnka olejem, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem.
- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne i grzejne. Nie wkładać do wody i nie myć w wodzie;
- Nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj wnętrza urządzenia.
- Powierzchnie mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj klamki lub pokrętła.
- Wysoka temperatura powietrza będzie wypływać przez wylot z pracujących urządzeń. Proszę zachować bezpieczną odległość. Nie dotykaj gorących powierzchni. Nie zbliżaj się do wylotu powietrza. Wyciągając garnek, należy zachować ostrożność ze względu na wysoką temperaturę powietrza.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem ustaw timer na 0, odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Nie dotykaj powierzchni przed ostygnięciem.
2. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Urządzenia nie można myć w zmywarce.
3. Wyczyść powierzchnię garnka i tacki frytkownicy gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i nieściertnej gąbki.
 - Jeśli brud przywarł do tacki lub dna patelni, napełnij patelnię gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Umieść tackę w garnku i mocz je przez około 10 minut.
 - Wytrzyj powierzchnię frytkownicy wilgotną ściereczką. Nigdy nie używaj silnych i ściernych środków czyszczących, gąbek kwaśnych ani wełny stalowej, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyczyść je i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

ŚRODOWISKO



Oznaczenie to oznacza, że urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych

GWARANCJA I SERWIS

Jeśli potrzebujesz serwisu, informacji lub masz problem, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa	Przewód zasilający nie został podłączony do gniazdka elektrycznego	Podłącz przewód zasilający ściśle do uziemionego gniazdka elektrycznego.
	Nie ustawiłem timera	Ustaw timer na żądany czas gotowania, następnie podłącz urządzenie do zasilania.
Jedzenie jest rzadkością, gdy czas jest poza domem	Za dużo jedzenia w garnku	Smaż jedzenie na zmianę
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska	Ustawić odpowiednią temperaturę i ponownie usmażyć potrawę.
	Czas gotowania jest krótki	Ustaw odpowiedni czas gotowania, ponownie usmaż potrawę.
Nie smażyłem jedzenia równomierne	Niektóre potrawy należy potrząsnąć w trakcie gotowania.	W trakcie gotowania wyciągnij garnek i potrząśnij nim, aby rozdzielić nachodzące na siebie resztki jedzenia, a następnie odsuń garnek, aby kontynuować gotowanie.
Smażone jedzenie nie jest chrupiące	Niektóre produkty spożywcze należy smażyć na oleju	pokryj powierzchnię potrawy cienką warstwą oleju, a następnie zacznij ją smażyć.

Nie można płynnie wsunąć garnka z powrotem do urządzenia	Garnek z nadmierną ilością jedzenia jest za ciężki	Ilość żywności w garnku nie może przekraczać linii maks.
	Zablokowana kierownica	Ustaw kierownicę w pozycji poziomej.
Palenie	Smażenie tłustego jedzenia	Zjawisko normalne.
Frytkownica zawiera olej z ostatniego użycia		Po użyciu należy umyć garnek i tackę.

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	113675
Moc	2800W
Napięcie znamionowe	220-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Timer	0-60 min
Pojemność misy	10L (5L + 5L)
Regulacja temperatury	80-200°C
Okienko kontrolne	tak
Wyświetlacz z ekranem dotykowym	tak
Gotowe programy smażenia	tak
W zestawie	tacki do pieczenia 50szt.
Ochrona przed przegrzaniem	tak
Nieprzywierająca powłoka	tak

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji Urządzenie Maltec spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

Spełnia następujące standardy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-9:2023+A11:2023

EN 62233:2008

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



INSTRUCTION MANUAL

ENG

AIR FRYER AIRFRYER2800W-10L

HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY

Please read this manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is not intended to be used in places such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or base in water or other liquid.
- **WARNING:** This electrical appliance contains a heating function. Surfaces, also different from the functional surfaces, can develop high temperatures. Since temperatures are differently perceived by different persons, this equipment shall be used with CAUTION. The equipment shall be touched only at intended handles and gripping surfaces, with heat protection like gloves or similar. Surfaces other than intended gripping surfaces shall get sufficiently time to the cool down before getting touched.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of table or counter, which may get in touch with hot surface.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.


- Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To be disconnected, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

INTRODUCTION


This Hot-air fryer provides an easy and healthy way of preparing your favourite ingredients. By using hot rapid air circulation and a top grill, it is able to make numerous dishes. The best part is that the Hot-air fryer heats food at all directions and most of the ingredients do not need any oil.

GENERAL DESCRIPTION

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 1. Top cover | 5. Power cord | 9. Body |
| 2. Air outlet | 6. Wire reel | 10. Fryer |
| 3. Base | 7. Touch panel | 11. Transparency window |
| 4. Mat | 8. Fry grill | 12. Handle |

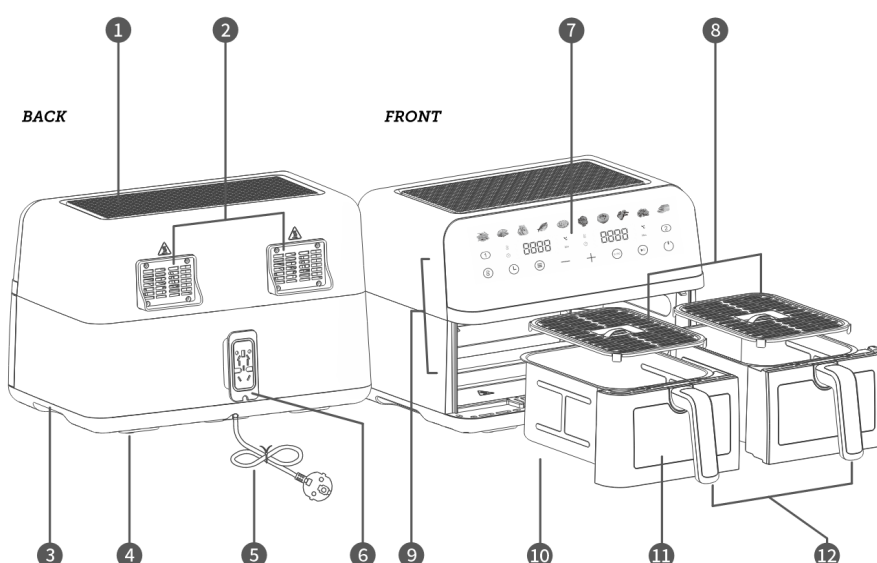

GUIDE OF PANEL DISPLAY :

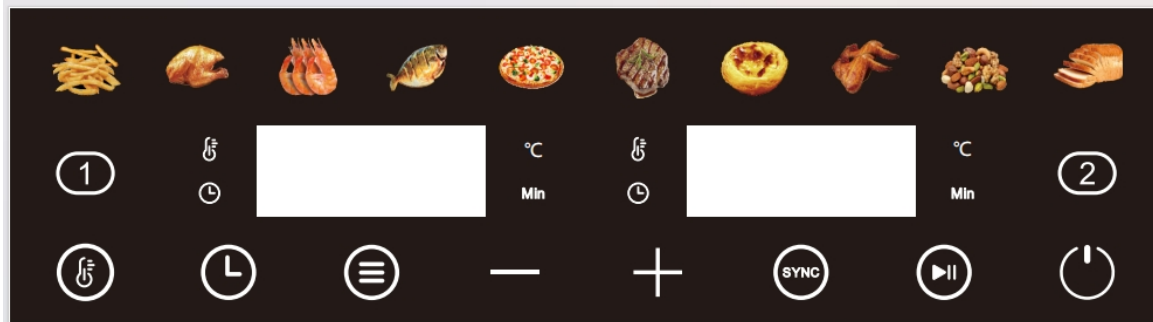

Before First Use

1. Remove all packing materials, stickers or labels. Check that the air fryer has no visible damage and that no parts are missing.
2. Before using the appliance for the first time or before using it after prolonged storage, wash and dry the appliance and any accompanying accessories. These parts are safe to be cleaned in dishwasher.
3. Wipe inside and outside of the appliance with a cloth. And there is no need to fill the basket with oil and frying fat as the appliance works on hot air.

How to Use

1. Place the appliance on a stable, horizontal and even surface. Do not place the appliance on non-heat resistant surface.
2. Put the basket tray into the basket. Use the handle in the center of the tray to insert it into the air fryer basket. Press down to ensure it is secure and in a leveled position. There should be a small amount of space between the tray and bottom of the air fryer basket.
3. Place food on tray.
4. Put the air fryer basket into the Air Fryer. Use the basket handle to insert air fryer basket into the Air Fryer. Push closed.
5. Put the mains plug in an earthed wall socket.

*NOTE: The Air Fryer will not turn on if the air fryer basket is not fully in place in the closed position.

6. Select the menu and choose proper temperature.

6.1. When insert the plug into wall earthed wall socket ,the machine will buzzer warning one second of 'DI-'.All digital on light one second and off , then still on . Machine will In standby state . Touch the power switch  again .

6.2. Select the menu which kinds of food in the basket of ①/ ②. Then click  to choice the corresponding food .

6.3. Then click  start cooking .

6.4 If need change time or temperature , need click ① or ② first ,and then click ③ choice the left or right flashlight ,then click “+” “-” adjust the temperature . Or click ④ to choice the left or right flashlight , then click “+” “-” adjust the time .

6.5. When you click ⑤ hold on 3 seconds ,the power will be off .Meanwhile you will listen on buzzer warning “DI-” Display “OFF” ,The fan will stop work after 20 seconds .

6.6.This appliance have double pot working together or hold  on functional . You can click choice both ① and ② , if you click  ,the appliance will hold on not work , if you click again ,it will work as normal .

Do not touch the pan during and some time after use, as it gets very hot. Only hold the pan by the handle.

When you hear the beeps, the set preparation time has elapsed. Use the basket handle to pull the pot out of appliance and place it on a heat-resistant surface,carefully pull out the pan to remove the ingredients.Do not turn the pan upside down,as any excess oil that has collected on the bottom of the pan will leak onto the ingredients.

Empty the basket into a bowl or onto a plate. When a batch of ingredients is ready, the appliance is instantly ready for preparing another batch.

Tips:

- Add some oil on the ingredients for a crispy result.

- Shaking ingredients halfway during the preparation time optimize the end result and can help prevent unevenly fried ingredients. To shake the ingredients, pull the basket out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the basket back into the appliance.

10 preset programs											
MENU	TIME	French fries	Chicken	Shrimps	Roast fish	Pizza	Beef steak	Custard	chicken wing	Dried fruit	Bread
											
		ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
		20Mins	25Mins	12Mins	20Mins	15Mins	15Mins	15Mins	20Mins	8Hours	14Mins

2	T										
	E										
M	P	200°C	200°C	185°C	185°C	180°C	185°C	180°C	185°C	65°C	150°C
	T										

CAUTION: The air fryer basket will be hot after cooking.

Place the hot air fryer basket on a wire rack or trivet to cool.

IMPORTANT

Danger

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Never immerse the housing, which contains electrical components and the heating elements, in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter into the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the frying pot, to prevent it from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outer openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pot with oil as this may cause a fire hazard.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

WARNING

- Please keep the plug clean to avoid disaster
- Do not damage, strongly pull or twist the power cord, use it carry heavy loads, or transform it, let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, to avoid electric shock, fire and other accidents. Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Please do not plug and unplug with wet hands, otherwise it may cause electric shock;
- Plug tightly, otherwise, it may cause electric shock, short circuit, smoking, sparking and other dangers;- Do not immerse the appliance, body, cord or plug in water or other liquid, to protect against electrical shock and affecting the function.
- Do not place the appliance in the presence of explosive and /or flammable fumes.
- Do not place the appliance on or near the flammable material, such as tablecloths, curtains and others, to avoid fire hazard;
- Be sure to use on a heat resistant and even surface, keep the appliance at least 30cm away the wall, furniture or other flammables;
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use the appliance for other than intended use;
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- Keep the appliance away from children to avoid scalding, electric shock and/or other injuries; close supervision is necessary when the appliance is used by or near children;
- This appliances is intended for Household Use Only.

CAUTION

- Please carefully read the instruction manual, before using the appliance. Keep the manual for reference in future;
- Never fill the pot with oil, or it may cause a fire hazard
- The appliance contains electronic elements and heating elements. Do not put it in water or wash by water;
- Do not cover the air inlet and outlet on the operating process. Do not touch the inside of the appliance to avoid burns and scalding.
- The surfaces are liable to get hot during use. Do not touch the hot surfaces. Use handle or knob.
- High temperature air will flow out through the outlet with the appliances in use. Please keep a safe distance. Do not touch the hot surfaces, Do not close to the air outlet. When pulling out the pot, please be careful of high temperature air.

CARE AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, turn the timer to 0, unplug the appliance and waiting for the appliance to cool down. Don't touch the surface before cooling.
2. Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
3. Clean the surface of the fryer pot and tray with with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
 - If dirt is stuck to the tray or the bottom of the pan, fill the pan with hot water with some washing-up liquid. Put the tray in the pan and let the pan and tray soak for about 10 minutes.
 - Used damp cloth to wipe the surface of the fryer. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
 - If you do not use the appliance for a long time, please clean it, and store it in a cool and dry place.

ENVIRONMENT



This marking indicates that this appliance should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

GUARANTEE AND SERVICE

If you need service or information or if you have a problem, please contact your local authorized service center.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Does not work	Power cord has not been inserted into the power socket	Closely insert the power cord into the grounded power socket.
	Did not set the timer	Set the timer to desired cooking time, then the appliance able to connect with power.
Food is rare when	Too much food in the pot	Fry food in turns
	Temperature set is too	Set to an appropriate temperature,

time out	low	re-fry food.
	Cooking time is short	Set an appropriate cooking time, re-fry food.
Did not fry food evenly	Certain foods need to be shaken in the middle of cooking.	In the middle of cooking process, pull the pot out and shake it to separate the overlapped food material, then push the pot back to continue.
Fried food is not crisp	Some food materials have to be fried with oil	Add a thin layer of oil on the surface of the food first, then start to fry them.
Can not smoothly push the pot back to appliance	The pot with too many food materials is too heavy	The food material in the pot can not exceed the max. line.
	Handle bar stuck	Place the handle bar in horizontal position.
Smoking	Frying oily food	Normal phenomenon.
	Fryer contain oil from last use	Please clean the pot and tray after use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code	113675
Max power	2800W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Timer	0-60 min
Bowl capacity	10L (5L + 5L)
Temperature control	80-200°C
Control window	yes
Touchscreen display	yes
Pre-defined frying programmes	yes

Included	baking trays 50pcs.
Protection against overheating	yes
Non-stick coating	yes

All pictures and drawings are for reference only.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.



DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that described in this manual Maltec Device meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(LVD) Directive 2014/35/EU

Meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-9:2023+A11:2023
EN 62233:2008

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DE

AIR FRYER AIRFRYER2800W-10L

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT INNENRÄUMEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in Bereichen wie:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Bed & Breakfast-Umgebungen.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

- Lies alle Anweisungen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Sie Kabel, Stecker oder Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- **WARNUNG:** Dieses Elektrogerät verfügt über eine Heizfunktion. Auch andere Oberflächen als Funktionsflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da verschiedene Personen Temperaturen unterschiedlich wahrnehmen, ist bei der Verwendung dieser Geräte VORSICHT geboten. Das Gerät darf nur an den dafür vorgesehenen Griffen und Greifflächen und mit Hitzeschutz, wie Handschuhen o.ä., berührt werden. Oberflächen, die nicht als Griffflächen vorgesehen sind, müssen ausreichend Zeit zum Abkühlen haben, bevor sie berührt werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie es reinigen. Vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen abkühlen lassen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehör, das vom Gerätehersteller nicht empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen, da es mit heißen Oberflächen in Berührung kommen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.


- Beim Bewegen eines Geräts, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält, ist äußerste Vorsicht geboten.
- Schließen Sie den Stecker immer zuerst an das Gerät an und stecken Sie dann das Kabel in die Steckdose. Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie einen beliebigen Regler auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Die Geräte sind nicht für die Bedienung über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.

EINFÜHRUNG


Mit dieser Heißluftfritteuse können Sie Ihre Lieblingszutaten einfach und gesund zubereiten. Durch die Verwendung heißer, schneller Luftzirkulation und eines oberen Grills können zahlreiche Gerichte zubereitet werden. Das Beste daran ist, dass die Heißluftfritteuse die Speisen in alle Richtungen erhitzt und für die meisten Zutaten kein Öl benötigt wird.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|
| 1. Obere Abdeckung | 5. Netzkabel | 9. Körper |
| 2. Luftauslass | 6. Drahtrolle | 10. Fritteuse |
| 3. Base | 7. Touchpanel | 11. Transparenzfenster |
| 4. Matte | 8. Grillen | 12. Handhaben |

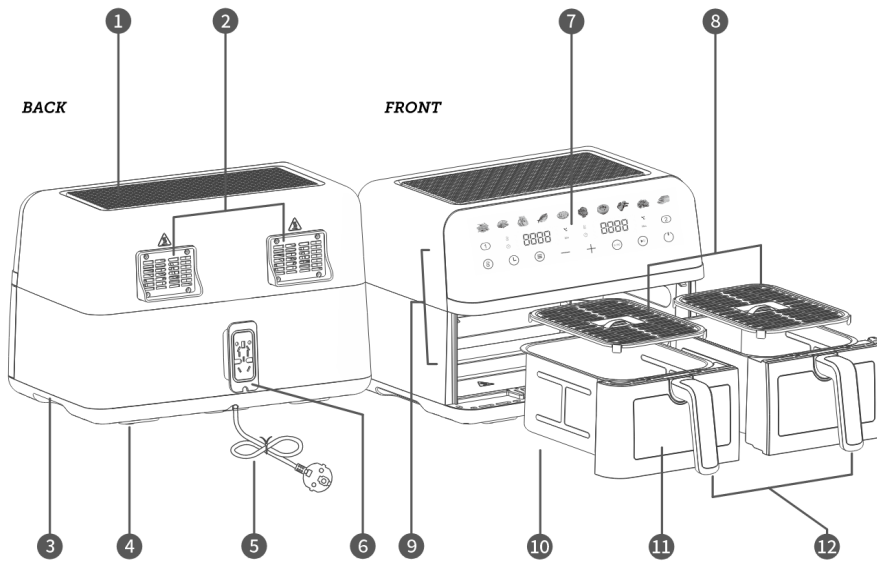

ANLEITUNG ZUR PANEL-ANZEIGE:

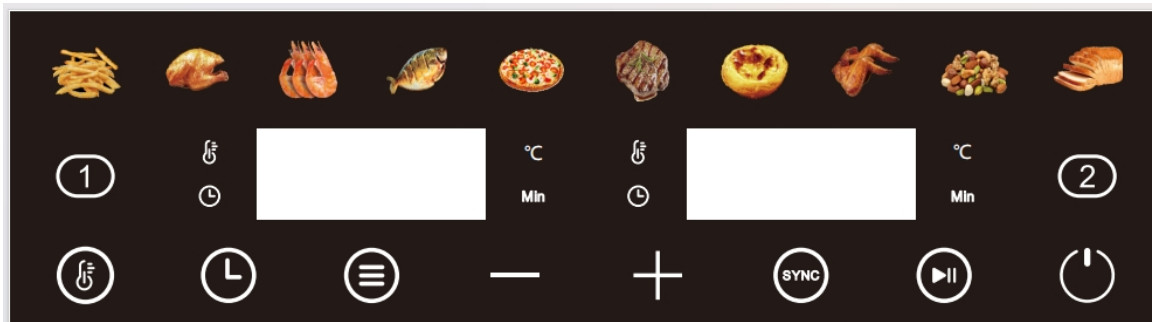

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber oder Etiketten. Überprüfen Sie, ob die Heißluftfritteuse sichtbare Schäden aufweist und ob keine Teile fehlen.
- Vor der ersten Inbetriebnahme oder vor der Verwendung nach längerer Lagerung waschen und trocknen Sie das Gerät und alle mitgelieferten Zubehörteile. Diese Teile können sicher in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem Tuch ab. Und das Befüllen des Korbes mit Öl und Frittierfett entfällt, da das Gerät mit Heißluft arbeitet.

Anwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche.
2. Legen Sie die Korbschale in den Korb. Verwenden Sie den Griff in der Mitte des Tablett, um es in den Korb der Heißluftfritteuse einzusetzen. Drücken Sie es nach unten, um sicherzustellen, dass es sicher und in einer waagerechten Position ist. Zwischen dem Tablett und dem Boden des Frittierkorbs sollte ein kleiner Abstand vorhanden sein.
3. Legen Sie das Essen auf das Tablett.
4. Setzen Sie den Frittierkorb in die Heißluftfritteuse ein. Verwenden Sie den Korbgriff, um den Frittierkorb in die Heißluftfritteuse einzusetzen. Zudrücken.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
- *HINWEIS: Die Heißluftfritteuse lässt sich nicht einschalten, wenn der Frittierkorb nicht vollständig in der geschlossenen Position sitzt.
6. Wählen Sie das Menü und wählen Sie die richtige Temperatur.
 - 6.1. Wenn Sie den Stecker in die geerdete Wandsteckdose stecken, gibt das Gerät eine Sekunde lang einen Warnsummer mit der Aufschrift „DI-“ aus. Alle digitalen Anzeigen leuchten eine Sekunde lang und erlöschen dann wieder, sind dann aber weiterhin an. Die Maschine wird in den Standby-Zustand versetzt. Berühren Sie den Netzschalter  erneut.
 - 6.2. Wählen Sie im Menü aus, welche Lebensmittel sich im Warenkorb befinden .  Klicken Sie dann auf , um das entsprechende Lebensmittel auszuwählen. 
 - 6.3. Klicken Sie dann auf „  Starten Sie das Spannen“.
 - 6.4 Wenn Sie die Zeit oder Temperatur ändern möchten, klicken Sie zuerst auf  oder  und dann auf  die Auswahl der linken oder rechten Taschenlampe. Klicken Sie dann auf „+“ oder „-“, um die Temperatur anzupassen. Oder klicken Sie , um die linke oder rechte Taschenlampe auszuwählen, und klicken Sie dann auf „+“ oder „-“, um die Zeit anzupassen.
 - 6.5. Wenn Sie 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Stromversorgung ausgeschaltet. Währenddessen ertönt eine Summerwarnung „DI-“, die „OFF“ anzeigt. Der Lüfter stoppt nach 20 Sekunden. 
 - 6.6. Dieses Gerät verfügt über einen Doppeltopf, der  zusammenarbeitet oder funktionsfähig bleibt. Sie können auf beide Optionen klicken .  Wenn Sie klicken , funktioniert das Gerät nicht. Wenn Sie erneut klicken, funktioniert es wieder normal. 

Berühren Sie die Pfanne während und einige Zeit nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß wird. Fassen Sie die Pfanne nur am Griff an.

Wenn Sie die Signaltöne hören, ist die eingestellte Zubereitungszeit abgelaufen. Ziehen Sie den Topf am Korbgriff aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche. Ziehen Sie die Pfanne vorsichtig heraus, um die Zutaten zu entnehmen. Drehen Sie die Pfanne nicht um, da überschüssiges Öl, das sich am Boden der Pfanne angesammelt hat, auf die Zutaten tropfen würde.

Leeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller. Wenn eine Charge Zutaten fertig ist, ist das Gerät sofort bereit für die Zubereitung der nächsten Charge.

Tipps:

- Für ein knuspriges Ergebnis etwas Öl auf die Zutaten geben.
- Das Schütteln der Zutaten während der Hälfte der Zubereitungszeit optimiert das Endergebnis und kann dazu beitragen, ungleichmäßig gebratene Zutaten zu vermeiden. Um die Zutaten zu schütteln, ziehen Sie den Korb am Griff aus dem Gerät und schütteln ihn. Schieben Sie den Korb anschließend wieder in das Gerät.

10 voreingestellte Programme									
Pommes frites	Huhn	Garnelen	Gebratener Fisch	Pizza	Rindersteak	Vanillesoße	Hühnerflügel	Trockenfrüchte	Brot
									
20 Minuten	25 Minuten	12 Minuten	20 Minuten	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten	20 Minuten	8 Stunden	14 Minuten
200°C	200°C	185°C	185°C	180°C	185°C	180°C	185°C	65°C	150°C

ACHTUNG: Der Korb der Heißluftfritteuse ist nach dem Kochen heiß.

Stellen Sie den Korb der Heißluftfritteuse zum Abkühlen auf ein Gitter oder einen Untersetzer.

WICHTIG

Gefahr

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Tauchen Sie das Gehäuse, in dem sich die elektrischen Komponenten und die Heizelemente befinden, niemals in Wasser und spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Geben Sie die zu frittierenden Zutaten immer in den Frittiertopf, um einen Kontakt mit den Heizelementen zu vermeiden.
- Decken Sie den Lufteinlass und die äußeren Luftöffnungen nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie den Topf nicht mit Öl, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Berühren Sie niemals das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Während des Gerätebetriebs kann die Temperatur zugänglicher Oberflächen hoch sein.

WARNUNG

- Bitte halten Sie den Stecker sauber, um Katastrophen zu vermeiden
- Um Stromschläge, Feuer und andere Unfälle zu vermeiden, dürfen Sie das Netzkabel nicht beschädigen, stark daran ziehen oder es verdrehen, es nicht zum Tragen schwerer Lasten oder zum Transformieren verwenden, das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen lassen und es nicht mit heißen Oberflächen berühren. Um Gefahren zu vermeiden, müssen beschädigte Netzkabel vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Bitte stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.
- Ziehen Sie den Stecker fest an, da es sonst zu Stromschlägen, Kurzschlüssen, Rauchentwicklung, Funkenbildung und anderen Gefahren kommen kann. – Tauchen Sie das Gerät, das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag und eine Beeinträchtigung der Funktion zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbarem Material wie Tischdecken, Vorhängen usw., um Brandgefahr zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und ebenen Oberfläche verwenden und halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu Wänden, Möbeln oder anderen brennbaren Materialien.
- Die Geräte sind nicht für die Bedienung über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verbrühungen, Stromschläge und/oder andere Verletzungen zu vermeiden. Wenn das Gerät von Kindern oder in deren Nähe verwendet wird, ist eine genaue Aufsicht erforderlich.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

VORSICHT

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Füllen Sie den Topf niemals mit Öl, da sonst Brandgefahr besteht
- Das Gerät enthält elektronische Elemente und Heizelemente. Nicht ins Wasser legen oder mit Wasser waschen.
- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass während des Betriebs nicht ab. Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.
- Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen. Griff oder Knopf verwenden.
- Bei laufendem Gerät strömt heiße Luft durch den Auslass. Bitte halten Sie ausreichend Abstand. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen. Halten Sie sich nicht in der Nähe des Luftauslasses auf. Achten Sie beim Herausziehen des Topfes auf die hohe Lufttemperatur.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Stellen Sie vor der Reinigung den Timer auf 0, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Berühren Sie die Oberfläche nicht, bevor sie abgekühlt ist.

2. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.

3. Reinigen Sie die Oberfläche des Frittiertopfs und der Frittierschale mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

-Wenn Schmutz am Tablett oder am Topfboden klebt, füllen Sie den Topf mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Legen Sie das Tablett in die Pfanne und lassen Sie Pfanne und Tablett etwa 10 Minuten einweichen.

- Wischen Sie die Oberfläche der Fritteuse mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals scharfe und scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen.

-Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie es bitte und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

UMFELD



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie den Müll verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

GARANTIE UND SERVICE

Wenn Sie Service oder Informationen benötigen oder ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Servicecenter vor Ort.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Funktioniert nicht	Das Netzkabel ist nicht in die Steckdose eingesteckt	Stecken Sie das Netzkabel fest in die geerdete Steckdose.
	Habe den Timer nicht eingestellt	Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Garzeit ein und verbinden Sie das Gerät anschließend mit dem Strom.
Essen ist selten, wenn die Zeit abgelaufen	Zu viel Essen im Topf	Frittieren Sie Lebensmittel abwechselnd
	Die eingestellte Temperatur ist zu	Auf eine geeignete Temperatur einstellen und Lebensmittel erneut

ist	niedrig	frittieren.
	Die Kochzeit ist kurz	Stellen Sie eine angemessene Garzeit ein und braten Sie die Speisen erneut.
Das Essen wurde nicht gleichmäßig gebraten	Bestimmte Lebensmittel müssen während des Kochens geschüttelt werden.	Ziehen Sie den Topf während des Kochvorgangs heraus und schütteln Sie ihn, um die überlappenden Speisereste zu trennen. Schieben Sie den Topf dann wieder zurück, um fortzufahren.
Frittiertes Essen ist nicht knusprig	Einige Lebensmittel müssen mit Öl frittiert werden	Geben Sie zunächst eine dünne Schicht Öl auf die Oberfläche der Lebensmittel und beginnen Sie dann mit dem Braten.
Kann den Topf nicht problemlos zurück in das Gerät schieben	Der Topf mit zu vielen Lebensmitteln ist zu schwer	Die Menge an Lebensmitteln im Topf darf die Max-Markierung nicht überschreiten.
	Lenker klemmt	Bringen Sie den Lenker in eine horizontale Position.
Rauchen	Frittieren von fettigen Speisen	Normales Phänomen.
	Fritteuse enthält Öl vom letzten Gebrauch	Bitte reinigen Sie Topf und Schale nach Gebrauch.

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Code	113675
Max Leistung	2800W
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Zeitschaltuhr	0-60 min
Fassungsvermögen der Schüssel	10L (5L + 5L)

Temperaturkontrolle	80-200°C
Kontrollfenster	ja
Touchscreen-Anzeige	ja
Vordefinierte Frittierprogramme	ja
Lieferumfang	Backbleche 50 Stück.
Schutz vor Überhitzung	ja
Antihafbeschichtung	ja

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Entsorgung von Elektrogeräten



Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (im Folgenden auch „Altgeräte“ oder „Elektroschrott“) nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, gefährden Sie die Umwelt. Altgeräte können Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die für die Gesundheit und das Leben von Menschen und für die Umwelt gefährlich sind. Durch die Sortierung und Abgabe von Altgeräten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schützen Sie die Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei und senken die Produktionskosten für neue Geräte.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Malis B. Machoński Sp. K. erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene Maltec-Gerät alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(LVD) Directive 2014/35/EU

Erfüllt die folgenden Normen:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-9:2023+A11:2023
EN 62233:2008

Hersteller:

Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl



Bartosz Machoński