



Parasol Grzewczy

MALTEC GH145SV

Instrukcja obsługi i konserwacji



OSTRZEŻENIE



- Przed montażem i użyciem przeczytaj instrukcję.
- Urządzenie i butla gazowa musi być zamontowana i umieszczona zgodnie z zaleceniami.
- Urządzenie powinno być montowane przez osobę do tego kompetentną.
- Do użytku tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Aby obszar posiadał wystarczającą wentylację musi mieć minimum 25% powierzchni otwartej. Powierzchnia obszaru jest sumą powierzchni ścian.
- Używanie w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest zakazane.
- Urządzenie nie powinno być wykorzystywane do ogrzewania domu.
- Urządzenie powinno być wykorzystywane jedynie do ogrzewania przestrzeni otwartych.
- Urządzenie nie powinno być używane w piwnicach i poniżej poziomu ziemi.
- Urządzenie nie posiada czujnika atmosferycznego. Powinno być używane do ogrzewania dobrze wentylowanych budynków wykorzystywanych do hodowli zwierząt lub jedynie do użytku zewnętrznego.
- Używaj tylko i wyłącznie gazu oraz butli zalecanych przez producenta.
- Nie umieszczaj przedmiotów na oraz w pobliżu urządzenia.
- Nie przechowuj chemikaliów, materiałów łatwopalnych lub aerozoli w pobliżu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w terenie zagrożonym eksplozją jak w terenie gdzie składowana jest benzyna, inny łatwopalny płyn lub gaz.
- Chronić gorącą szklaną tubę przed deszczem, ochlapaniem wodą lub czymkolwiek co mogłoby spowodować nagłą zmianę temperatury, które mogłoby spowodować zniszczenie lub pęknięcie.
- Jeśli poczujesz zapach gazu niezwłocznie wyłącz zawór gazu.
- Ugaś jakikolwiek otwarty ogień.
- Jeśli zapach cały czas jest wyczuwalny skontaktuj się niezwłocznie z twoim dostawcą gazu.
- Użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko montażu i wykorzystywaniu podgrzewacza gazowego. Nie zastosowanie się do przedstawionych w tej instrukcji ostrzeżeń i poleceń może spowodować poważne uszkodzenia zdrowia, śmierć lub zniszczenie mienia. Jeśli użytkownik nie przeczytał bądź w pełni nie zrozumiał instrukcji, proszę skontaktować się ze swoim sprzedawcą. Producent lub dostawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za zaniedbania użytkownika.

SPIS TREŚCI


| | |
|--|----|
| Ostrzeżenie | 1 |
| Ustawienie i Lokalizacja Grzejnika | 3 |
| Wymagania Dotyczące Gazu | 3 |
| Test Szczelności | 4 |
| Zapach Paliwa Gazowego | 4 |
| Używanie i Przechowywanie | 5 |
| Instrukcje Montażowe | 6 |
| Budowa i Specyfikacja | 7 |
| Sposób Montażu | 7 |
| Rozwiązywanie Problemów | 12 |

UWAGA


PROSZĘ PRZED UŻYTKOWANIEM UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż i naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę z serwisu.
- Niepoprawny montaż, regulacje, przeróbki mogą spowodować uszkodzenia zdrowia lub mienia.
- W żadnym wypadku nie próbować dokonywać zmian w urządzeniu.
- Urządzenie musi być zmontowane, a butla gazowa przechowywana zgodnie z zaleceniami.
- Nie ruszać urządzenia podczas jego działania.
- Wyłączyć zawór butli gazowej lub regulator przed poruszaniem urządzenia.
- Rury lub ruchome węże muszą być wymieniane w zalecanych przedziałach czasu.
- W przypadku mocnego wiatru należy zachować szczególną ostrożność, aby urządzenie nie przechyliło się.
- Nie przechowywać i nie używać benzyny lub innych łatwopalnych płynów bądź gazów w grzejniku.
- Przed użyciem należy sprawdzić szczelność i sprawność całego systemu gazowego, wąż regulatora, płomień oraz palnik.
- Testy na szczelność powinny być wykonane w roztworze mydła. Do zlokalizowania wycieku nigdy nie używać otwartego ognia.
- Nie używać grzejnika dopóki szczelność wszystkich połączeń nie zostanie sprawdzona.
- Jeśli poczujesz zapach gazu wyłącz niezwłocznie zawór gazu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy jest włączone.
- Po wyłączeniu nie ruszaj urządzenia, dopóki jego temperatura nie spadnie.
- Utrzymuj otwartą wentylację butli i dbaj o jej czystość.
- Nie maluj okienka promieniowania, panelu kontroli lub baldachimu odbijającego.
- Komora kontroli, palnik i drogi cyrkulacji powietrza grzejnika muszą być utrzymywane w czystości.
- Jeśli zaistnieje potrzeba wymagane może być częste czyszczenie.
- Zbiornik na gaz powinien być odłączony gdy grzejnik nie jest używany.
- Niezwłocznie sprawdź grzejnik, jeśli zaistnieje jedno z poniższych:
 - Grzejnik nie osiąga odpowiedniej temperatury.
 - Palnik wydaje strzelające dźwięki podczas działania (lekki hałas jest normalny gdy palnik jest gaszony).
 - Zapach gazu w połączeniu z jaskrawym, żółtym końcem płomienia.
- Regulator/wąż gazu musi być umieszczony z dala od miejsca, w którym chodzą ludzie, na obszarze, gdzie nie będzie powodował zagrożenia wypadkiem.
- Każda osłona lub inna ochronne urządzenie usunięte w trakcie serwisowania grzejnika musi być wymieniona przed ponownym uruchomieniem grzejnika.
- Wymiany butli gazowej dokonywać w dobrze wentylowanym terenie, z dala od źródła płomieni.
- Sprawdź czy zamknięcie regulatora dobrze pasuje i czy jest w dobrym stanie.
- Nie blokuj wlotów wentylacyjnych w osłonie butli.
- Aby uniknąć poparzeń lub zapalenia ubrania należy trzymać się w bezpiecznej odległości od powierzchni, na której panuje wysoka temperatura.
- Dzieci przebywające w obszarze grzania urządzenia powinny być uważnie pilnowane.
- Ubrania i inne palne materiały nie powinny być wieszane na grzejniku lub umieszczane w jego pobliżu.
- Użytkownik może wymienić gumowy wąż samodzielnie pamiętając, że długość węża wynosi 60cm. Wąż musi spełniać krajowe wymagania.

- Charakterystyka gazu - palny, wybuchowy, cięższy od powietrza w niskich pomieszczeniach.
- W swoim naturalnym stanie propan nie posiada zapachu. Dla twojego bezpieczeństwa dodany został aromat pachnący zepsutą kapustą.
- Kontakt gazu w stanie ciekłym może powodować odmrożenia.
- Grzejnik jest wyprodukowany jedynie do użytku na bazie propanu.
- Używać jedynie butli gazowych LP, EEC zatwierdzone "15KG."(takie same jak przy grillach gazowych) z zaworami bezpieczeństwa. Zawory te mogą być szybko zidentyfikowane dzięki ich metkom oraz załączonym ostrzeżeniom.
- Nigdy nie używaj butli z uszkodzoną osłoną, zaworem, kołnierzem bądź pierścieniem podstawy.
- Gdy grzejnik nie jest używany ustaw Zawór Kontroli na pozycję OFF. Po użyciu zamknij zawór butli gazowej i regulator.
- Wykorzystywanie urządzenia w obszarze zamkniętym może być niebezpieczne i jest "ZAKAZANE".
 - 1) Do użytku zewnętrznego lub w pełni wentylowanych pomieszczeniach.
 - 2) W pełni wentylowane pomieszczenie musi posiadać minimum 25% powierzchni otwartej.
 - 3) Powierzchnia obszaru jest sumą powierzchni ścian.

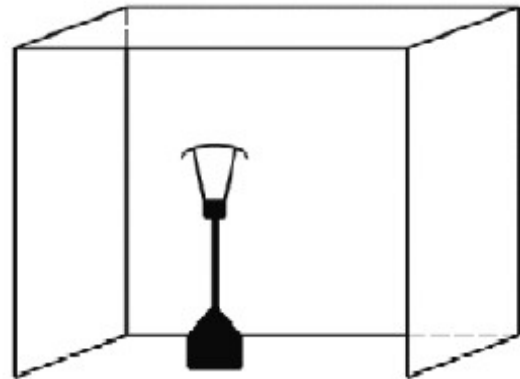

USTAWIENIE I LOKALIZACJA GRZEJNIKA

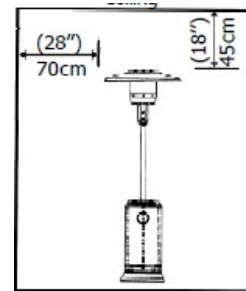

- Grzejnik jest przeznaczony przede wszystkim do użytku zewnętrznego. Zawsze upewnij się czy zapewniona jest odpowiednia wentylacja powietrza.
- Zawsze zapewnij dostateczne odległości do łatwopalnych materiałów, tzn. od góry 45cm(18") i po bokach 70cm(28") minimum.
- Grzejnik musi być ustawiony na solidnym, poziomym gruncie.
- Nie używaj urządzenia w terenie zagrożonym eksplozją jak w terenie gdzie składowana jest benzyna, inny łatwopalny płyn lub gaz.
- Aby uchronić grzejnik przed mocnym wiatrem przytwierdź podstawę śrubami do podłoża.
- Zbiornik na wodę powinien być wypełniony wodą lub piaskiem. Inaczej grzejnik może się przechylać.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU

- Używać gazu LPG.
- Minimalne ciśnienie wlotowe regulatora propanu nie może przekraczać 100 PSI (6,8 atm).
- Ciśnienie regulatora i węża montażowego musi być zgodne z lokalnymi standardowymi kodami.
- Instalacja musi być zgodna z lokalnymi kodami lub w przypadku ich braku, ze standardowymi kodami.
- Instalacja musi być zgodna z lokalnymi kodami lub w przypadku ich braku ze standardami przechowywania i postępowania z LPG (propan butan).
- Wgnieciony, zardzewiały lub zniszczony zbiornik na propan może być niebezpieczny i powinien być sprawdzony przez twojego dostawcę zbiornika.

Nigdy nie używaj zbiornika na propan, który posiada uszkodzone połączenie zaworu.
- Zbiornik na propan musi być tak ustawiony aby zapewnić wylot gazu z działającego butli.
- Nigdy nie podłączaj niewyregulowanego zbiornika z propanem do grzejnika.

TEST SZCZELNOŚCI

Połączenia gazowe w grzejniku zostały przetestowane przed transportem. Kompletny test szczelności musi być jednak przeprowadzony w związku z możliwymi uszkodzeniami w transporcie bądź nadmiernemu ciśnieniu zastosowanemu w grzejniku.

- Grzejnik musi być sprawdzony z pełną butlą gazową.
- Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa jest ustawiony w pozycji OFF.
- Wykonaj roztwór mydlany w stosunku: pół płynnego detergentu i pół wody. Roztwór powinien być aplikowany pod postacią spreju, szczotką lub szmatką.
- W przypadku nieszczelności pojawią się bańki mydlane.
- Punkty testu szczelności. Zobacz na rysunki poniżej.
- Przetaw włącznik gazu na ON.

W przypadku nieszczelności odłącz dostęp gazu. Zaciśnij każde nieszczelne połączenie, następnie włącz dostęp gazu i znów sprawdź szczelność. Skontaktuj się ze sprzedawcą jeśli bańki znów się pojawią.

Nigdy nie pal w trakcie przeprowadzania testu.



ZAPACH PALIWA GAZOWEGO

Propan butan i naturalny gaz posiadają dodane sztuczne aromaty, aby możliwe było wycucie ułatwiającego się gazu. Jeśli nastąpi wyciek gazu powinieneś wyczuć zapach paliwa gazowego. Ponieważ Propan(LP) jest cięższy od powietrza powinieneś wyczuć zapach gazu nisko przy podłodze. **KAŻDY ZAPACH GAZU JEST SYGNAŁEM ABY NIEZWŁOCZNIE ZAREAGOWAĆ!**

- Nie rób nic co mogłoby zapalić paliwo gazowe. Nie używaj żadnych elektrycznych przełączników. Nie odłączaj żadnego zasilania bądź przedłużacza. Nie zapalaj zapalek bądź innych źródeł ognia. Nie używaj telefonu.
- Wyprowadź natychmiast wszystkich z budynku i z dala od terenu zagrożenia.
- Propan butan jest cięższy od powietrza i może osiadać na niższych poziomach. Kiedy masz powody, aby podejrzewać wyciek propanu, trzymaj się z daleka od niskich obszarów.
- Użyj telefonu sąsiadów i zadzwoń do twojego dostawcy gazu i na Straż Pożarną. Nie wchodź ponownie do budynku bądź na teren zagrożony.
- Trzymaj się z dala od budynku i zagrożonego obszaru dopóki bezpieczeństwo nie zostanie potwierdzone przez strażaków i dostawcę gazu.
- OSTATECZNIE, pozwól serwisantowi z gazowni oraz strażakom sprawdzić wylot gazu. Pozwól im aby wywietrzyli budynek i obszar gdzie nastąpił wyciek przed twoim powrotem. Dobrze wykwalifikowani serwisanci muszą naprawić jakikolwiek wyciek, sprawdzić ewentualne następne wycieki i wtedy oddać urządzenie do ponownego użytku.

UŻYWANIE I PRZECHOWYWANIE

ABY WŁĄCZYĆ GRZEJNIK

1. Odkręć całkowicie zawór na butli gazowej.
2. Wciśnij i kontroluj gałkę i przestaw ją na pozycję "PILOT" (w kierunku ruchu wskazówek zegara o 90°).
3. Wciśnij gałkę kontrolną i przytrzymaj go przez 30 sekund. Zwolnij gałkę kontrolną po zapaleniu się palnika.




Uwaga:


- Jeśli właśnie został podłączony nowy zbiornik, proszę przez co najmniej minutę pozwolić, aby powietrze w rurociągu przeszło przez dziury testowe.
- Podczas zapalania płomienia upewnij się, że gałka regulująca jest stale wciśnięta, gdy wciskany jest guzik zapłonu. Gałka regulująca może zostać zwolniona po zapaleniu się płomienia.
- Płomień może zostać zaobserwowany i sprawdzony przez małe okrągłe okienko z przesuwaną pokrywką umieszczoną na dnie osłony przed płomieniem (po lewej lub prawej stronie kontrolera).
- Jeżeli płomień nie pali się bądź gaśnie, POWTÓRZ KROK 3.

Aby ponownie próbować zapalić płomień potrzebna jest pięciominutowa przerwa, w której urządzenie będzie wyłączone.

4. Przekręć gałkę regulującą aby ustawić pożądaną temperaturę.

ABY WYŁĄCZYĆ GRZEJNIK

1. Przekręć gałkę kontrolną na pozycję pilota. Patrz rysunek "  " i naciśnij zapalnik.
- 2.. Przekręć gałkę do pozycji "LOW" aby ustawić mały płomień. Patrz rysunek "  ".
3. Przekręć gałkę do pozycji "HI" aby ustawić duży płomień. Patrz rysunek "  ".
4. Wciśnij i przekręć gałkę regulującą do pozycji "OFF".
5. Zakręć całkowicie zawór na butli gazowej.

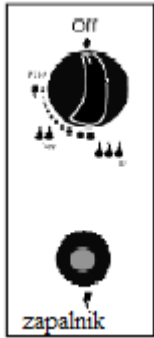

Zapalnik

Przechowywanie



1. Zawsze zamykaj zawór gazu butli gazowej po użytkowaniu lub w przypadku jakichkolwiek problemów.
2. Opuść ciśnienie kontrolera i węża.
3. Sprawdź szczelność zaworu gazu i czy nie jest on uszkodzony. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie poproś swojego dostawcę gazu o wymianę.
4. Nigdy nie przechowuj butli z gazem w podziemiach lub innym miejscu bez wystarczającej wentylacji.

Czyszczenie i dbanie



- Wycierać osiadający pył miękką, wilgotną szmatką. Do lakierowanych powierzchni, używać odpowiednich środków czyszczących. Nie czyścić grzejnika środkami łatwopalnymi lub żrącymi.
- Usuwać resztki palnika aby utrzymywać go w czystości, by był bezpieczny w użyciu.

Instrukcje Montażowe

Części

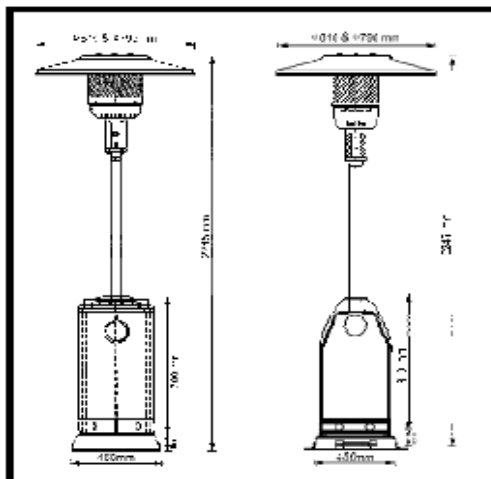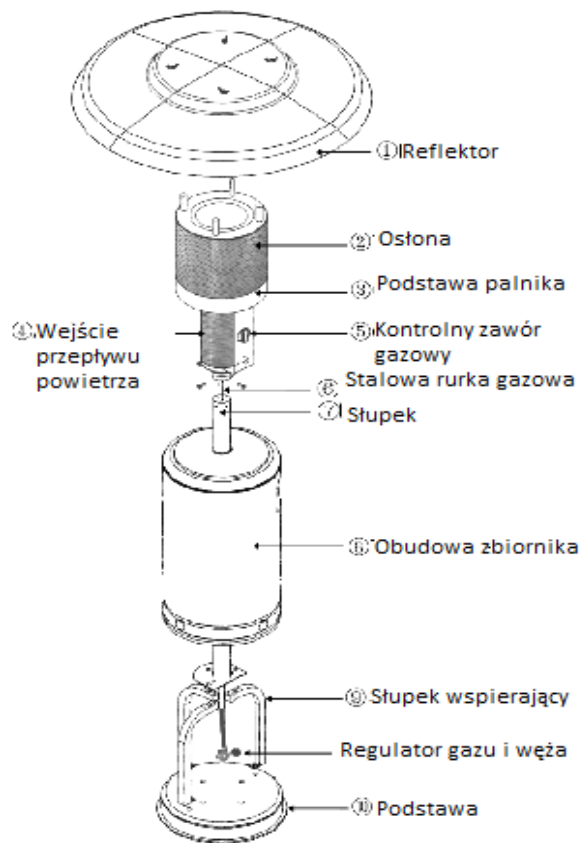

Elementy konstrukcyjne

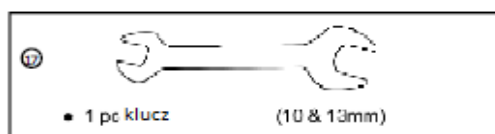

Budowa i specyfikacja

A. Konstrukcja i charakterystyki:

- Przenośny tarasowy/ogrodowy grzejnik

- Obudowa ze stali pokrytej farbą proszkową lub stali nierdzewnej
- Połączenia gazowe wyposażone w metalowy zacisk
- Osłona płomienia ze stali nierdzewnej
- Emisja ciepła z reflektora

B. Specyfikacja:

- Jedynie do użytku zewnętrznego
- Używać jedynie propanu lub butanu
- Maksymalna moc: 14 KW
- Zapłon: 0.26 KW
- Zużycie: 870 g/h
- Waga: Nierdzewna stal typu G.W. 20 kg
- Proszek typu G.W. 22 kg

Wysokość: 2245 mm włączając podstawę

Z certyfikatem CE


B. Tabela otworów:

| Ciśnienie Gazu mm H ₂ O | Otwór Główny | Otwór Płomienia |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 280/300 | 1,90mm | 0,22mm |
| 370 | 1,80mm | 0,22mm |
| 500 | 1,65mm | 0,22mm |

Sposób montażu


KROK 1

- 1.1. Włóż trzy wsporniki słupa do podstawy, tak jak na rysunku.
- 1.2. Aby połączyć wsporniki słupków z podstawą, użyj trzech śrub M8 x 16 mm.

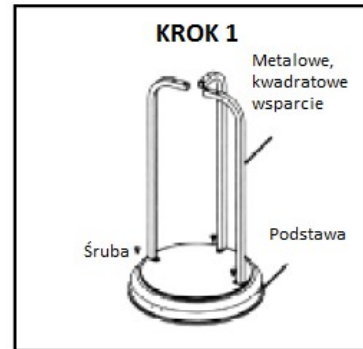


KROK 2

- 2-1. Włóż słupek w górną część 3 wsporników słupa.
- 2-2. Aby połączyć słupek z 3 wspornikami słupa, użyj 6 śrub M6 x 35 mm oraz nakrętek. Skręć śruby i nakrętki.

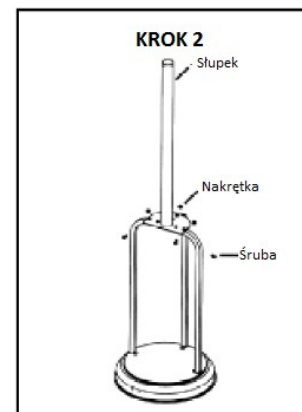

KROK 3


- 3-1. Włóż obudowę zbiornika przez słupek.

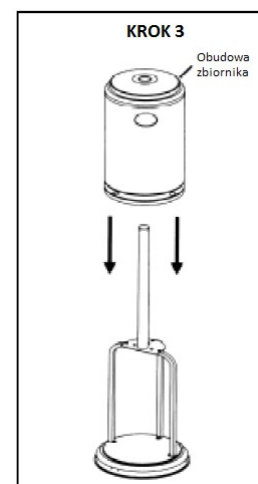

KROK 4


- 4-1. Dopasuj nakrętkę stalowej rurki gazowej do otworu złącza palnika.

- Zabezpiecz wsparcie reflektora, przykręcając je na osłonie za pomocą 4 śrub 60 mm oraz 4 uszczelki $\varnothing 8$ mm.
- Połącz zatyczki i uszczelki z osłoną.
- Przymocuj zatyczki.

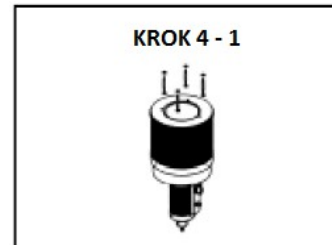


4-2. Skręć nakrętkę stalowej rurki gazowej z gwintem.

- Umieść palnik ze stalową rurką na słupie.
- Przymocuj podstawę palnika do słupa za pomocą 4 śrub M6 x 10 mm.

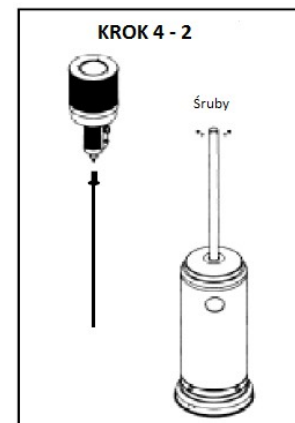


KROK 5

- 5-1. Sprawdź czy pionowy słupek wraz z palnikiem są połączone i zamontowane według instrukcji oraz czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- 5-2. Umieść płaską uszczelkę w górnej części na każdej podstawie śrub palnika / reflektora (gwint M8).


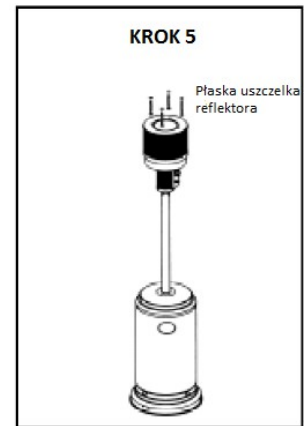


Krok 6



6.1 Otwórz opakowanie, powinny się w nim znajdować 4 części reflektora, przedstawione na rysunku 6.1

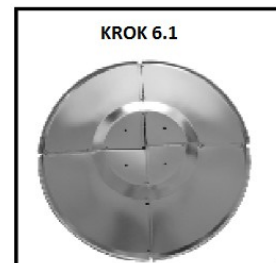

6.2 Połącz reflektory jeden z drugim za pomocą śrub (m5) oraz nakrętek, tak jak jest to przedstawione na rysunkach 6.2-1, 6.2-2

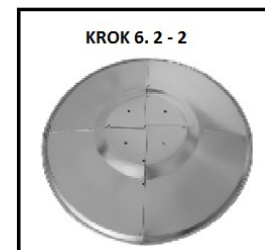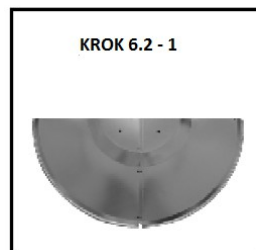

6.3 Przymocuj reflektor za pomocą śruby (M6), nakrętki oraz dwóch kawałków uszczelki pośrodku, tak jak jest to przedstawione na rysunkach 6.3-1, 6.3-2

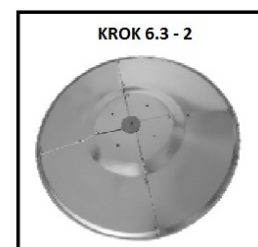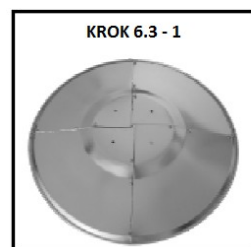


6.4 Skompletowany reflektor umieść na górnej części palnika i przymocuj za pomocą 4 śrub wspierających palnik / reflektor.



KROK 7

7-1. Umieść reflektor na górnej części palnika i przymocuj za pomocą 4 śrub wspierających palnik/reflektor.

7-2. Przymocuj uszczelki do każdej śruby wspierającej i ściśnij je za pomocą zamkowej nakrętki M8.

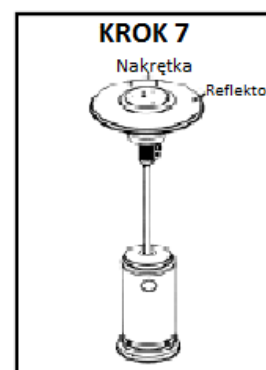


KROK 8

8-1. Przesuń obudowę zbiornika i umieść go na podstawie słupa.

8-2. Dopasuj regulowaną gumową rurkę gazową do końca uszczelki stalowej rurki i przymocuj za pomocą nakrętki.

8-3. Połącz regulator ze zbiornikiem gazowym LPG poruszając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przymocuj go za pomocą odpowiedniego klucza.

8-4. Umieść zbiornik gazowy LPG na podstawce.

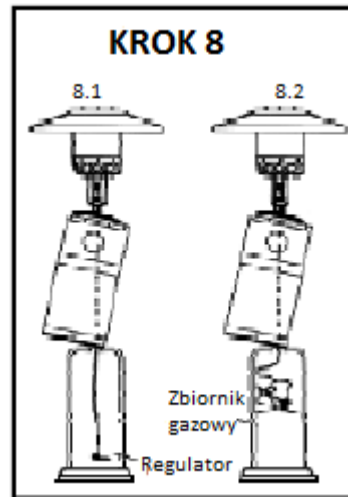

KROK 9 Przymocowywanie kół do podstawy (nieobowiązkowe / jeżeli są w zestawie)

9-1. Dopasuj otwory w hamulcach kół do odpowiadających im otworów w podstawie.

9-2. Upewnij się, że koła są ustawione równoległe do podstawy i mocno przymocowane przez śruby.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | PRAWDOPODOBNY POWÓD | ROZWIĄZANIE |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| Płomień nie zapala się | Zawór gazu jest ustawiony na OFF | Przestaw zawór na ON |
| | Zbiornik paliwa jest pusty | Napełnij zbiornik LPG |
| | Wlot jest zablokowany | Oczyść lub wymień wlot |
| | Powietrze w systemie doprowadzania | Wypchnij powietrze z systemu |
| | Poluzowane połączenia | Sprawdź wszystkie dopasowania |
| Płomień nie utrzymuje się | Zanieczyszczenia wokół płomienia | Oczyść wszystkie zanieczyszczone obszary |
| | Poluzowane połączenia | Zaciśnij połączenia |
| | Uszkodzona termopara | Wymień termoparę |
| | Wyciek gazu | Sprawdź połączenia |
| | Zbyt niskie ciśnienie paliwa | Zbiornik prawie pusty. Napełnij zbiornik LPG. |
| | Ciśnienie jest za niskie | Zbiornik prawie pusty. Napełnij zbiornik LPG. |

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Palnik się nie pali | Wlot jest zablokowany | Usuń i wyczyść |
| | Kontrolka nie jest w pozycji ON | Przesuń zawór na ON |
| | Uszkodzona termopara | Wymień termoparę |
| | Krzywo zamontowana część zapalająca płomień | Umieść część poprawnie |
| | Złe umiejscowienie | Popraw pozycję i spróbuj ponownie |

Serwis i Przegląd Techniczny

Jeśli grzejnik płomieniowy nie działa poprawnie, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem w celu otrzymania rady i pomocy.

NIE NALEŻY WYKONYWAĆ NAPRAW SAMODZIELNIE.

Okresowy przegląd techniczny powinien być wykonywany w przedziałach czasu nie przekraczających 6 miesięcy lub gdy nastąpią jakiegokolwiek usterki. (tzn.) nienormalnie palący się płomień lub zmiana koloru palnika. Są to najczęstsze objawy tego, że zablokowany jest dostęp gazu lub wloty palnika.

Aby wyczyścić wloty palnika, usuń reflektor poprzez odkręcenie trzech nakrętek na górnej części reflektora. Osłonka z siatki może być teraz usunięta poprzez odkręcenie utrzymujących ją czterech śrub w podstawie siatki osłaniającej i czterech na górnej części osłonki. Usuń dwie śruby utrzymujące palnik, delikatnie pokręć palnikiem po czym usuń go unosząc w górę.

Przez cały czas musi być zachowywana ostrożność, aby uniknąć zniszczenia rurek gazowych i piezo zapłonu.

Palnik i osłonka z siatki mogą być czyszczone poprzez sprężone powietrze. Montaż jest odwrotny do powyżej opisanej procedury.

Jeśli płomień jest blokowany przez kurz, pajęczyny, itp. płomień może być mały i przez to nie osiągać wystarczającej mocy do rozpalenia głównego palnika. Jeśli taka sytuacja nastąpi niezbędne jest oczyszczenie miejsca, w którym powstaje płomień oraz rurki, która doprowadza do niego gaz.

Aby wyczyścić miejsce powstawania płomienia, usuń palnik i osłonę płomienia w sposób opisany wcześniej. Sprawdź iniektor płomienia i czy rurki nie są zablokowane. Jeśli zauważysz, że są zapchane przeczyść je sprężonym powietrzem. Ponowny montaż jest odwrotny do procedury opisanej powyżej.

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| Przedmiot | Grzejnik Plenerowy | Nr Serii: | | | |
| Typ gazu | Propan/Butan | | | | |
| Ciśnienie(mbar) Propan/Butan | 28-30 (butan) | 37(propan) | 29 | 50 | 37 |
| Kategoria | ³ +(28-30/37) | ³ B/P(30) | ³ B/P(50) | ³ B/P(37) | |
| Qn (Hs) | 12.0 kW 870gr/h | Numer PIN | 0063CM084 | | |

- Po użyciu zamknij zawór butli gazowej i regulator.
- Przeczytaj instrukcję zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.
- Tylko do użytku zewnętrznego i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Wykorzystywanie urządzenia w obszarze zamkniętym może być niebezpieczne i jest ZAKAZANE.
- Urządzenie musi być zmontowane, zgodnie z instrukcjami i lokalnymi zaleceniami.
- Dobrze wentylowane pomieszczenie musi posiadać minimum 25% powierzchni otwartej.
- Powierzchnia obszaru jest sumą powierzchni ścian.

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Flame Heater GH145SV spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2009/142/EC oraz spełnia następujące standardy:

I3+ (28-30/37), I3B/P (30), I3B/P(37), I3B/P

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński