


# Głowica grzewcza Pistoletu do masażu / Heating head for massage gun

|  |   |
|--|---|
| Pojemność baterii / Battery capacity                       | 900 mAh   |
| Typ baterii / Battery type                                 | 18350   |
| Czas ładowania / Charging time                             | 3 – 3.5 godziny / hours   |
| Kompatybilna ładowarka / Applicable charger                | 5V / 2A – ładowarka do telefonu komórkowego / Mobile phone charger  |
| Prąd wyjściowy / Output current                            | 0.21 – 0.23 A   |
| Czas ochrony przed wyłączeniem / Power-off protection time | 15 minut / minutes  |
| Maksymalna temperatura / Maximum temperature               | Pierwszy poziom / Gear 1 – 44 °C max<br>Drugi poziom / Gear 2 – 56 °C max<br>Trzeci poziom / Gear 3 – 61 °C max |

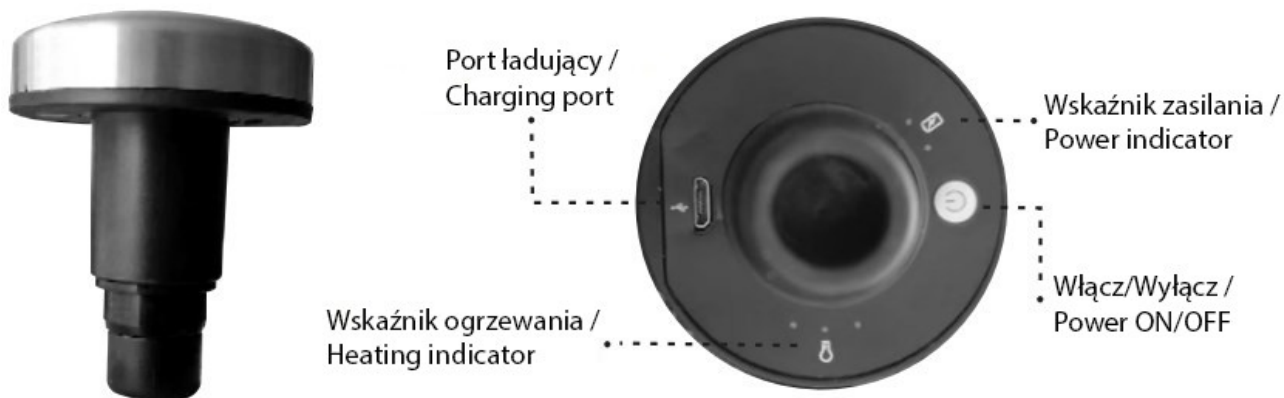

## Instrukcja

Po wciśnięciu przycisku zasilania, zapali się wskaźnik ogrzewania. Drugie oraz trzecie wciśnięcie zapalą kolejno następne wskaźniki. Zasilanie zostanie wyłączone gdy wszystkie wskaźniki będą zapalone i ponownie wciśniemy przycisk zasilania ponownie.

Niebieskie światło wskaźnika zasilania oznacza, że bateria jest naładowana. Mrugające czerwone światło oznacza, że bateria jest niemal wyczerpana i wymaga naładowania.

Podczas ładowania wskaźnik zasilania zapali się na czerwono, gdy bateria będzie w pełni naładowana, kolor czerwony zmieni się na kolor niebieski.

## Instruction

Press the Power Button once, the heating indicator will light up; press the Power Button for second and third time, another two heating indicators will light up one by one; power will be off if press the Power Button again when all heating indicators are on.

Blue light if power indicator means that battery is in normal condition; red light flashing of power indicator means battery is low and needs to be charged.

Power indicator light is red during the charging, and will turn to be blue when it is fully charged.